




GEBRUIKERSHANDLEIDING

SuperSmart

KABEL VARIANT

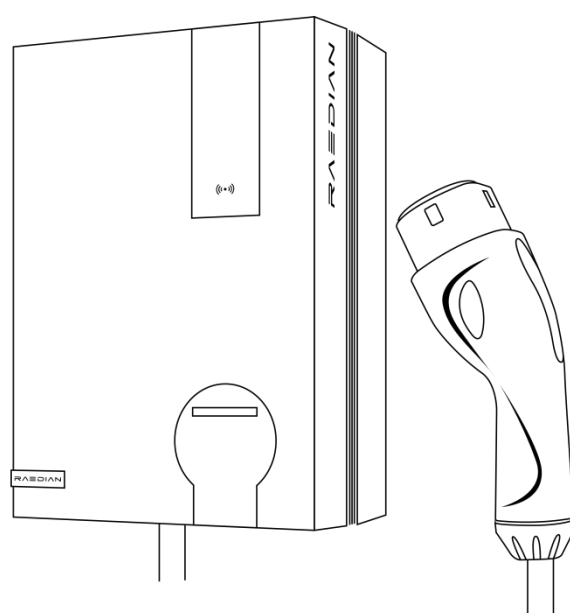

Veiligheidsaanwijzing

Het is van cruciaal belang dat je vertrouwd raakt met deze handleiding en je houdt aan alle beschreven veiligheidsmaatregelen, inclusief de veiligheidsmarkeringen op de apparatuur.

Algemene veiligheid eerst Deze handleiding biedt nuttige richtlijnen, maar is niet volledig. Geef altijd prioriteit aan algemene veiligheidsvereisten, ontwerp, productie en gevestigde veiligheidsnormen wanneer u de lader gebruikt.

Lokale voorschriften zijn van belang Volg de specifieke voorschriften en richtlijnen met betrekking tot het installeren en gebruiken van EV-oplaadsystemen in uw regio, samen met de instructies in deze handleiding.

Controleer voordat je oplaadt Gebruik nooit een oplader die defect, gebarsten, beschadigd of slecht werkend lijkt. Het is beter het zekere voor het onzekere te nemen.

Houd water uit de buurt Directe blootstelling aan water kan de lader beschadigen. Kies voor een beschutte locatie voor optimale prestaties en een lange levensduur.

Vermijd gevaarlijke locaties Installeer de lader nooit in de buurt van of in gebieden met ontvlambare materialen zoals benzine, explosieven, chemicaliën of stoom. Doe voor de veiligheid hetzelfde als aanstekers uit de buurt van vuurwerk houden!

Zoek schaduw Direct zonlicht kan de prestaties van de lader beïnvloeden. Kies voor een schaduwrijke plek om efficiënt op te laden.

Waarschuwing voor extreem weer Extreme weersomstandigheden, zoals zware regenval, sneeuw of verzengende hitte, kunnen de werking van de oplader in gevaar brengen. Vermijd het gebruik in dergelijke omstandigheden.

EV handleiding aangelegenheden Raadpleeg altijd de handleiding van uw specifieke elektrische voertuig voor aanvullende veiligheidsinstructies of compatibiliteitsdetails voordat u dit product oplaadt.

Het product beschermen

- Door veiligheidsmarkeringen, waarschuwborden, naamplaten en bekabelingstekens intact te houden, hebt u direct beschikbare veiligheidsinformatie.
- Steek nooit vingers of scherpe voorwerpen in een onderdeel van het product. Nieuwsgierigheid kan leiden tot letsel.
- Dompel de oplaadconnector niet onder in water. Denk eraan: elektriciteit en water gaan niet samen!

Voorbereiden op veilig opladen

- Schakel uw elektrische of hybride voertuig altijd uit voordat u het oplaadt. Veiligheid voor alles!
- Weersta de drang om het product zelf te demonteren, te repareren of aan te passen.
- Laat het product niet vallen, knijp er niet in en prik er niet in. Behandel het met respect om defecten aan het apparaat te voorkomen.
- Vouw of plet geen onderdelen en beschadig ze niet met scherpe voorwerpen. Houd het glad en veilig.

Blijf bij uw voertuig

Sluit de lader alleen aan op een voertuig, niet op andere apparaten. Het mixen en matchen kan leiden tot problemen of schade.

WAARSCHUWING

Dit product mag alleen worden geïnstalleerd, gerepareerd of onderhouden door gecertificeerde elektriciens. Alle toepasselijke lokale, regionale en nationale voorschriften voor elektrische installaties moeten strikt worden opgevolgd.


Kennisgeving PIN-code

De PIN-code is nodig om de lader te registreren en staat op de voorkant van de beknopte handleiding, de achterkant en het productlabel. Zodra de lader is geregistreerd in de APP, kunt u de PIN-code opnieuw instellen.

3.Productoverzicht



2.Accessoires

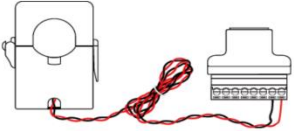 RFID card X2	 Security label	 CT clamp and adaptor
  Wall mounting screw X4 Plastic anchor X4	 Security screw X2	 Rubber plug

3.Specificatie

Eigenschap en functie	Kabel
Oplaadmodus	AC-modus 3
Oplaadconnector	Type 2 met kabel
AC-uitgang	7/11/22KW
Montageopties	Wandmontage of voetstuk met achterplaat voor bedrading
HMI	OLED-scherm, LED-strepen
Beheer van ladingen	Via APP, CT-klem, RS-485
Communicatie	
Interface	Wi-Fi, BLE, 4G (optioneel), CT-klem, RS-485
Verificatie van gebruikers	RFID, APP, Plug en Laad
Achterliggend protocol	OCPP 1.6 JSON
Software-upgrade	OTA via APP, OCPP
Elektrisch ontwerp	
Stroomvoorziening	Eenfase: 230VAC $\pm$ 20%, 50/60Hz Driefasig: 230/400VAC $\pm$ 20%, 50/60Hz
Aardingssysteem	TN/TT/IT
Bescherming	UVP, OVP, OCP, relais vast, te hoge temperatuur
RCD	Type A + 6 mA gelijkstroom volgens IEC 62955
Energiemeting	$\pm$ 1% Nauwkeurigheid
Algemeen ontwerp	
Bedrijfstemperatuur	-30 tot 45°C zonder direct zonlicht -30 tot 55°C met deratingmechanisme
Hoogte tijdens bedrijf	3000m
Milieuclassificatie	Binnen en buiten, IP55, IK10
Afmeting behuizing	297x210x110 (mm)
Nettogewicht	5,8kg


4. Hoe gebruik ik mijn oplader?

Stap 1 Inschakelen

Zet de oplader aan. Het OLED-scherm en de LED-lichtstroken worden automatisch ingeschakeld.



Na het opstarten toont het OLED-scherm READY.

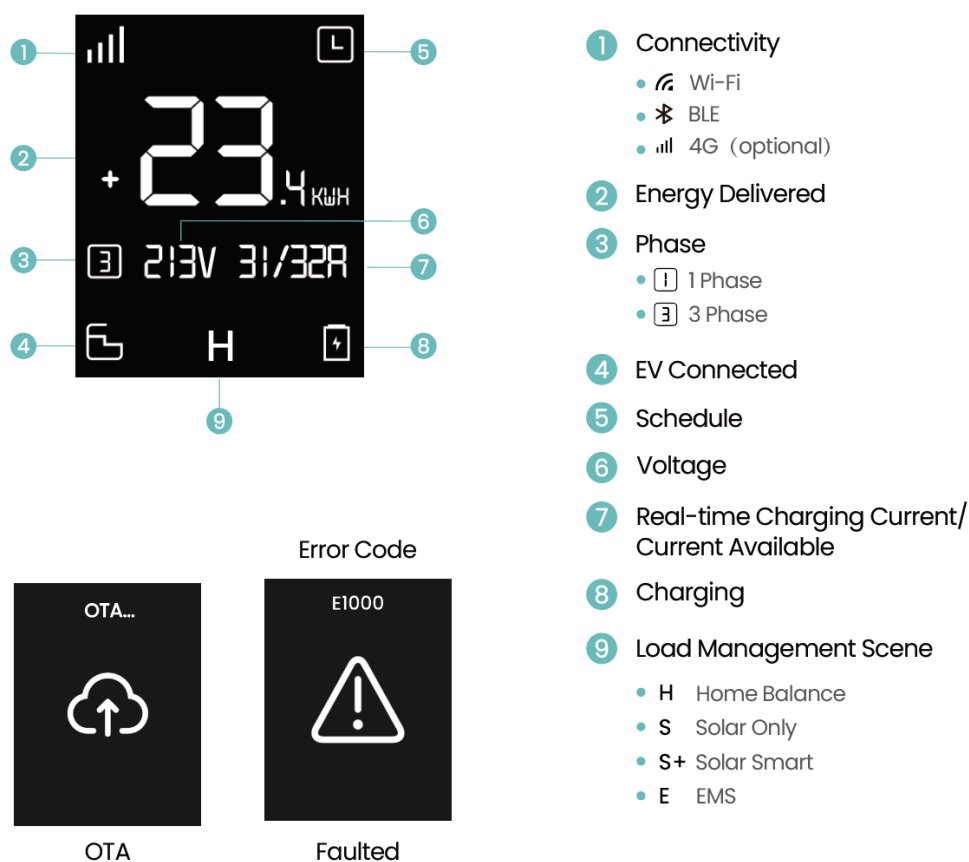

LED-streepindicatoren

LED-status	Definitie
Wit 	Beschikbaar
Groen 	Voorbereiden, kabel aangesloten In afwachting van autorisatie of wachtend op EV
Cyaan 	Laden bezig
Rood 	Foutstatus

Stap 2 EV-opladen

Steek de kabel in het stopcontact van de EV en het opladen begint onmiddellijk.

Stap 3 Maak verbinding met uw mobiele telefoon

Scan de volgende QR-code en download RAEDIAN APP. Gebruik Bluetooth in de buurt van de oplader en maak verbinding.

Gebruiker APP downloaden



Scan en volg het RAEDIAN-videokanaal voor meer APP-gebruik.



5.Onderhoud

Opladers hebben geen speciaal onderhoud nodig. U wordt geadviseerd om de behuizing van de lader en accessoires zoals de laadconnector om de zes maanden te controleren en schoon te maken. Gebruik indien nodig een droge doek om het oppervlak van de lader schoon te maken.

6. Garantiebeleid

De lader is gegarandeerd vrij van materiaaldefecten en voldoet aan de wetten en voorschriften ter bescherming van de consument in het land van aankoop. Voor alle correct geïnstalleerde RAEDIAN-hardware geldt een beperkte garantie. De specifieke garantieperioden zijn afhankelijk van de plaatselijke voorschriften. Als uw lader tijdens de garantieperiode moet worden gerepareerd, dient u contact op te nemen met MTe Solutions.

7. Retour- en klachtenbeleid

Neem contact op met uw MTe Solutions met betrekking tot het retourneren en reclameren van uw product.